





پادرعَد (Danfuss)

طرز نصب ترموستات


شاخص ترموستات را ترجیحاً بر روی عدد ۵ قرار دهید.

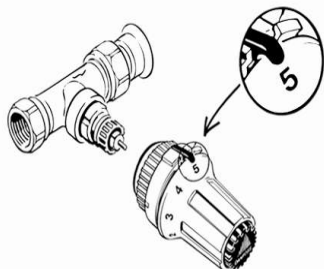

نشانه (آرم) دانفوس در حالت افقی قرار گیرد.

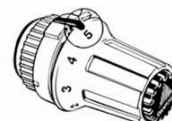


ترموستات را بر روی شیر قرار داده و آنرا فشار دهید تا ترموستات بر روی شیر قفل شود.

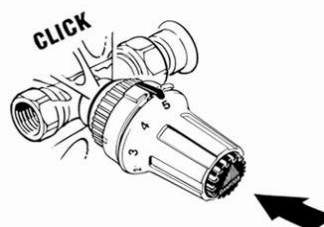

باز کردن ترموستات


شاخص ترموستات را ترجیحاً بر روی عدد ۵ قرار دهید، و سپس حلقه نصب را بچرخانید.

ترموستات را بیرون کشیده و از شیر جدا نمایید.

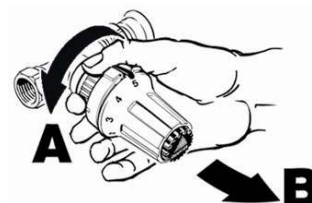


نصب مجدد


شاخص ترموستات را ترجیحاً بر روی عدد ۵ قرار دهید.

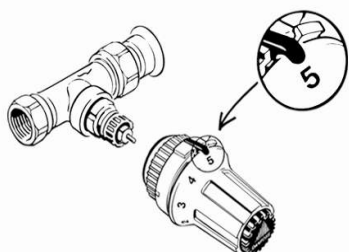

حلقه نصب را بچرخانید تا فنر (خار) داخل حلقه نصب به حالت اولیه برگردد.

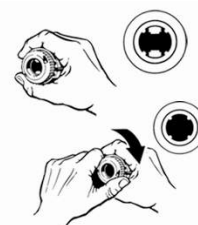


ترموستات را بر روی شیر قرار داده فشار دهید تا ترموستات بر روی شیر قفل شود.

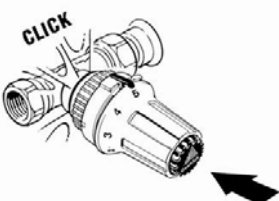




پادرد (Danfuss)

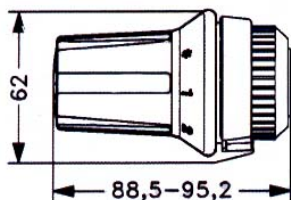

توصیه می شود **ترموستات های** که دارای سنسور داخلی هستند به صورت افقی نصب شوند تا سنسور از تأثیرات احتمالی گرمای شیر ولوله های سطحی محفوظ بماند.


نصب قفل ترموستات

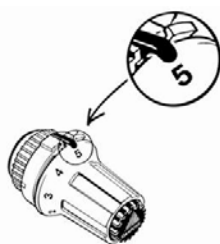

شاخص **ترموستات** را ترجیحاً بر روی عدد **۵** قرار دهید .


قطعه پلاستیکی کوچک را از روی حلقه نصب جدا نمایید .

قفل **ترموستات** (قطعه پلاستیکی مشابه) را در جای آن قرار دهید.

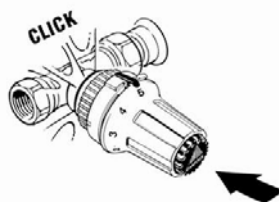


ترموستات را بر روی شیر قرار داده فشار دهید تا **ترموستات** بر روی شیر قفل شود.

باز کردن قفل ترموستات

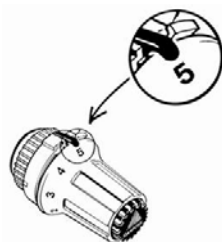


شاخص **ترموستات** را ترجیحاً بر روی عدد **۵** قرار دهید .

قفل **ترموستات** را از روی حلقه نصب جدا نمایید .

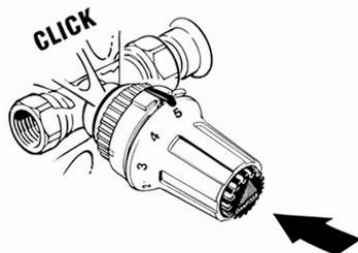

حلقه نصب را بچرخانید، **ترموستات** را بیرون بکشید تا از شیر جدا شود .

پس از جدا نمودن **ترموستات** از شیر ،حلقه نصب را بچرخانید تا فنر (خار) داخل حلقه نصب به حالت اولیه برگردد .


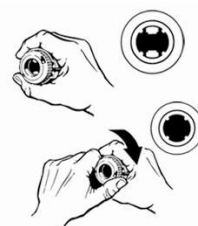





پادرد (Danfuss)

طرز کار ترموستات محدود شونده

محدود نمودن با ضامن سمت چپ: شاخص را بر روی علامت * قرار می دهیم ضامن مربوط به حداقل دمای ترموستات را به داخل فشار داده و در همین حالت ترموستات را چرخانده و روی عدد دلخواه ضامن را رها کنید .

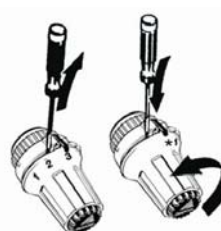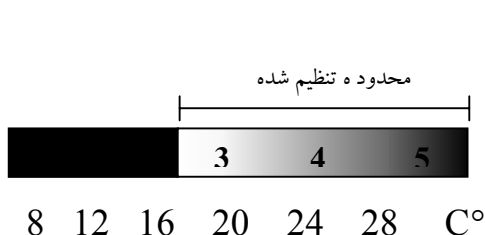

محدود نمودن با ضامن سمت راست: شاخص ترموستات را بر روی عدد ۵ قرار دهید ضامن مربوط به حداکثر دمای ترموستات را به داخل فشار دهید و در همین حالت ترموستات را چرخانده و روی عدد دلخواه ضامن را رها کنید .

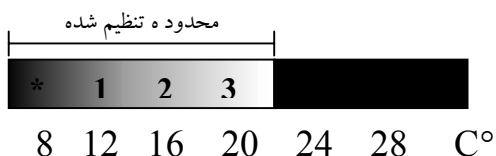

به این ترتیب ترموستات دمای محیط را در حداقل و حداکثر دمای تنظیم شده محدود می نماید.

محدود نمودن با هر دو ضامن: می توانیم ترموستات را در یک درجه دلخواه نیز تنظیم نماییم .

